



ENGLISH	4
DEUTSCH	11
FRANÇAIS	18
NEDERLANDS	25
ESPAÑOL	32
ITALIANO	39
PORTUGUÊS	46
TÜRKÇE	53
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	60

Important

- ▶ Check if the voltage indicated on the mains plug corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance.
- ▶ Make sure that the appliance does not get wet.
- ▶ Store the appliance at a temperature between 15° and 35°.

Preparing for clipping

Clipping with comb attachment:

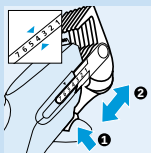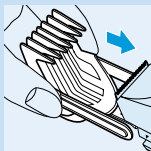


- 1** Slide the arms and the adjustment button of the comb attachment into the guiding grooves of the appliance.
- 2** Press the adjustment button on the back of the appliance and slide the comb attachment to the desired position (see table).
- 3** Release the adjustment button to lock the comb.
- 4** Insert the mains plug into the wall socket.
- 5** Switch the appliance on.

If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb attachment and blow and/or shake the hair out of the comb.


Cutting length settings

comb setting	hair length
1	4 mm
2	7 mm
3	10 mm
4	13 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

Clipping without comb attachment

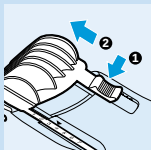

- 1** To remove the comb attachment, press the adjustment button on the back of the appliance and slide the comb attachment to its final position.

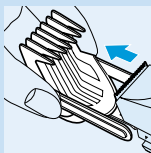

- 2** Pull the comb attachment off the appliance with your other hand while keeping the button pressed.

Clean the appliance every time you have used it.

Clipping techniques


Always comb the hair in the direction of growth before clipping.

Clipping with comb attachment

The comb attachment can be used to obtain hair lengths up to 21 mm.

- Start at the setting for maximum hair length (i.e. position 7) to familiarise yourself with the clipper.


Always move against the direction of hair growth.

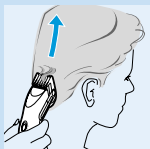

- Hold the clipper so that the flat side of the comb attachment is parallel to the head. Move it slowly through the hair and then away from the head, cutting only a small amount at a time.
- Change the length setting (see table) to obtain different lengths on different parts of the head.

Cutting over styling comb or fingers





This technique can be used to obtain hair lengths over 21 mm.

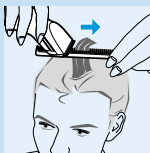

- Remove the comb attachment.
- Lift a small section of hair with a styling comb or grasp it between two fingers.



- Lift the hair with the comb or fingers so that only the length that needs to be cut off sticks out.
- Trim the hair protruding from the comb or fingers.
- Continue this procedure working against the growth direction of the hair.

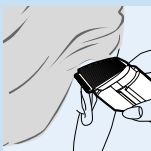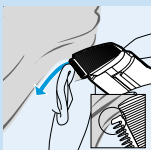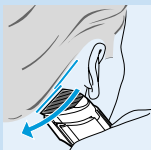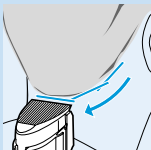

- Comb frequently to remove cut hair and check for unevenly cut sections.

Outlining

- Remove the comb attachment.
- Hold the clipper with the cutter pointing downwards.
- Make overlapping strokes for clear outlining of the neck and sideburns.
- For cutting the hair around the ears, put one edge of the cutter on the skin. Make sure that the teeth are kept at a safe distance from the ears.
- Shape the desired outline slowly and carefully.





Creating different haircuts



Crew cut

- ▶ Select the desired hair length for the neck area.
- ▶ Clip the neck area using the "Clipping with comb attachment" technique.
- ▶ Adjust the length setting to the desired hair length for the back and sides of the head.
- ▶ Clip the sides and back of the head leaving the hair on top of the head uncut.
- ▶ For a flat top look, cut the hair on top of the head using the "Cutting over styling comb or fingers" technique.
- ▶ Finish the haircut by outlining the neckline, sideburns and the area around the ears.

Short cut

- ▶ Select the desired hair length for the back and the sides of the head.

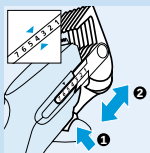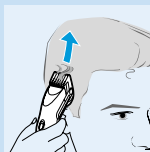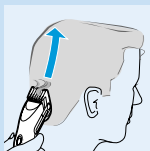
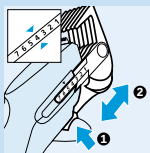


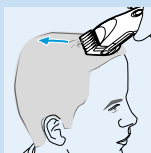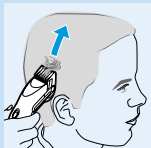


- ▶ Clip the back and the sides of the head using the "Clipping with comb attachment" technique.
- ▶ Leave the hair on top of the head uncut.
- ▶ Select the desired hair length for the top of the head.
- ▶ Clip the top of the head using the "Clipping with comb attachment" technique.
- ▶ Finish the haircut by outlining the neck, sideburns and area around the ears using the "Outlining" technique.

Cleaning

Do not use abrasives, scourers or liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

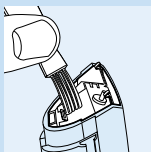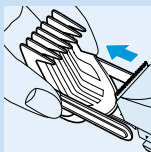

- 1** Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains before you start cleaning it.
- 2** Remove the comb attachment.
- 3** Remove the cutting unit.
- 4** Clean the cutting unit and the inside of the appliance with the brush supplied.

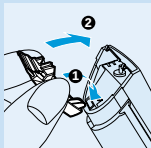

5 To reassemble the clipper, insert the hook of the cutting unit into the housing.

6 Push it back until you hear a click.

Replacement

A worn or damaged cutting unit should only be replaced with an original Philips cutting unit.



For telephone numbers of the Philips Helpdesk, see the worldwide guarantee leaflet.

Wichtig

- ▶ Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Netzstecker mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- ▶ Achten Sie darauf, daß das Gerät nicht naß wird.
- ▶ Lagern Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 15 °C und 35 °C.

Vorbereitung zum Gebrauch

Haare mit dem Kamm-Aufsatz schneiden

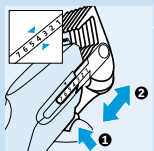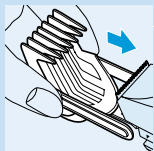


- 1** Schieben Sie die Seitenteile und die Schnittlängenarretierung des Kamm-Aufsatzes in die Führungsschlitze des Geräts.
- 2** Drücken Sie die Schnittlängenarretierung an der Rückseite des Geräts, und schieben Sie den Kamm-Aufsatz auf die gewünschte Position. - Vgl. die Tabelle.
- 3** Lassen Sie die Schnittlängenarretierung los, um die Einstellung zu fixieren.
- 4** Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 5** Schalten Sie das Gerät ein.

Hat sich viel Haar in dem Kamm angesammelt, so nehmen Sie den Kamm-Aufsatz ab, und blasen oder schütteln Sie ihn leer.


Schnittlängen-Einstellung

Position	Schnittlänge
1	4 mm
2	7 mm
3	10 mm
4	13 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

Haare ohne Kamm-Aufsatz schneiden

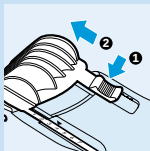

- 1** Drücken Sie die Schnittlängenarretierung an der Rückseite des Geräts, und schieben Sie den Kamm-Aufsatz auf die letztmögliche Position heraus.

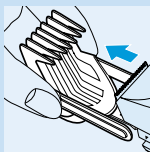

- 2** Halten Sie die Schnittlängenarretierung gedrückt, und ziehen Sie den Kamm-Aufsatz mit der anderen Hand vom Gerät

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Die Vorgehensweisen


Kämmen Sie vor dem Gebrauch das Haar in Haarwuchsrichtung.

Haare mit dem Kamm-Aufsatz schneiden

Der Kamm-Aufsatz kann für Schnittlängen bis zu 21 mm verwendet werden.

- Beginnen Sie zunächst mit der größten Haarschnittlänge, also mit Position 7, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.

Führen Sie das Gerät stets nur gegen die Haarwuchsrichtung.

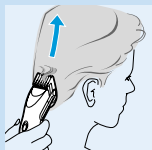

- Halten Sie den Haarschneider so, daß die flache Seite des Kamm-Aufsatzes dem Kopf zugewandt ist. Führen Sie den Kamm-Aufsatz langsam durch das Haar, und heben Sie das Gerät dann vom Kopf ab. Erfassen Sie immer nur wenig Haar auf einmal.
- Wechseln Sie die Schnittlänge, um in verschiedenen Bereichen des Kopfes unterschiedliche Schnittlängen zu erzielen. - Vgl. die Tabelle.

Haare über einen Frisierkamm oder die Finger schneiden

Dieses Vorgehen ist bei Schnittlängen über 21 mm angebracht.




- Nehmen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.
- Fassen Sie eine Strähne Haar mit dem Frisierkamm oder zwischen zwei Fingern.




- Heben Sie den Kamm oder die Finger so weit an, daß nur die Enden hervorschauen, die abgeschnitten werden sollen.
- Schneiden Sie diese Enden mit dem Gerät ab.
- Fahren Sie auf diese Weise gegen die Haarwuchsrichtung fort.
- Kämmen Sie das Haar immer wieder durch, um die abgeschnittenen Enden auszukämmen und ungleich geschnittene Haarpartien zu erkennen.


Konturen schneiden

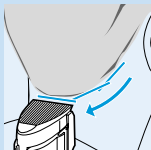


- Nehmen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.
- Halten Sie den Haarschneider dabei so, daß die Schneiden abwärts zeigen.

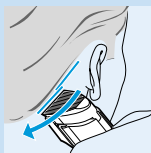

- Arbeiten Sie sich in überlappenden Zügen voran, um den Partien an Hals und Koteletten eine saubere Kontur zu geben.

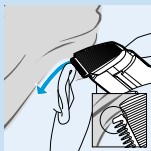

- Rund um die Ohren setzen Sie die Schneiden mit einer Kante auf die Haut. Achten Sie darauf, daß die Zähne der Schneide einen sicheren Abstand zu den Ohren einhalten.


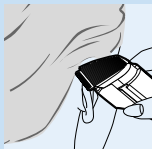


- Formen Sie die Konturen langsam und sorgfältig.


Verschiedene Haarschnitte

Bürstenschnitt

- Stellen Sie die gewünschte Schnittlänge ein.

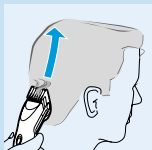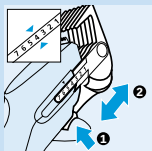




- Schneiden Sie die Partie am Hals wie im Abschnitt "Haare mit dem Kamm-Aufsatz schneiden" beschrieben.
- Stellen Sie die Schnittlänge für die Seiten und den Nacken ein.

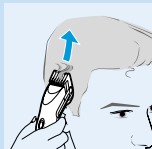

- Schneiden Sie die Seiten und den Nacken, nicht aber das Haar oben auf dem Kopf.



- Das Haar auf dem Kopf wird so geschnitten, wie im Abschnitt "Haare über einen Frisierkamm oder über die Finger schneiden" beschrieben, so daß gleich lange Haarspitzen eine ebene Fläche bilden.

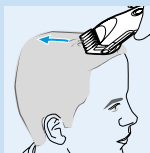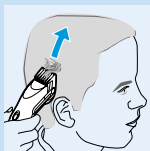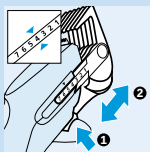


- Schließen Sie die Arbeit ab, indem Sie den Hals, den Nacken und die Partie um die Ohren konturieren.

Kurzschnitt

- Wählen Sie eine Schnittlänge für den Hinterkopf und die Seiten.
- Schneiden Sie Hintkopf und Seiten wie im Abschnitt "Haare mit dem Kamm-Aufsatz schneiden" beschrieben.
- Lassen Sie das Haar oben auf dem Kopf noch unberührt.
- Wählen Sie dann eine Schnittlänge für das Haar auf dem Kopf,
- und schneiden Sie das Haar auf dem Kopf wie im Abschnitt "Haare mit dem Kamm-Aufsatz schneiden" beschrieben.
- Schließen Sie die Arbeit ab, indem Sie den Hals, den Nacken und die Partie um die Ohren konturieren.

Reinigung


Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Azeton.

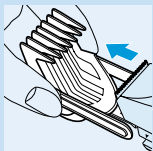

- 1** Achten Sie darauf, daß das Gerät ausgeschaltet und nicht am Netz angeschlossen ist.
- 2** Nehmen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.



- 3** Nehmen Sie die Schneideeinheit ab.

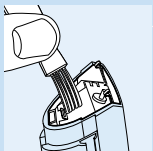

- 4** Reinigen Sie die Schneideeinheit und die Innenwand des Gehäuses mit der beiliegenden Bürste.



- 5** Stecken Sie die Fahnen der Schneideeinheit in das Gehäuse zurück.
- 6** Drücken Sie auf die Schneideeinheit, bis sie hörbar einrastet ("Klick").

Ersatz der Schneideinheit

Eine verbrauchte oder beschädigte Schneideinheit darf nur durch eine original Philips Schneideinheit ersetzt werden.


Die Telefonnummern des Philips Service Centers entnehmen Sie bitte der beiliegenden Garantieschrift.

Important


- ▶ Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la fiche correspond à la tension du secteur de votre logement.
- ▶ Assurez-vous que l'appareil ne soit pas mouillé.
- ▶ Rangez l'appareil à une température comprise entre 15° et 35°.

Préparation à l'emploi

Taille avec guide de coupe

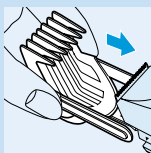

- 1** Faîtes glisser les bras du guide de coupe dans les glissières de l'appareil.

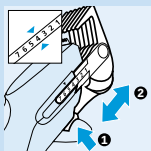


- 2** Appuyez sur le bouton de contrôle à l'arrière de l'appareil et faîtes glisser le guide de coupe sur la position souhaitée (voir tableau).
- 3** Relâchez le bouton de contrôle pour verrouiller le guide de coupe.
- 4** Insérez la fiche dans la prise de courant.
- 5** Mettez l'appareil en marche.

Si des cheveux se sont accumulés dans le peigne, retirez le guide de coupe, et enlevez les cheveux en soufflant dessus et/ou en le secouant.


Réglages des hauteurs de coupe

Réglage	Hauteur de coupe
1	4 mm
2	7 mm
3	10 mm
4	13 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

Taille sans guide de coupe

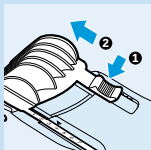

- 1** Pour retirer le guide de coupe, appuyez sur le bouton de réglage à l'arrière de l'appareil et faites glisser le guide de coupe sur la dernière position.

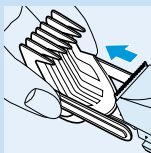

- 2** Tirez sur le guide de coupe avec une main, et de l'autre maintenez le bouton appuyé.

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Techniques de coupe


Peignez toujours vos cheveux dans le sens de la repousse avant de les couper.

Taille avec guide de coupe

Utilisez le guide de coupe pour obtenir une longueur de cheveux jusqu'à 21 mm.

- Pour vous familiariser avec la tondeuse, commencez avec le réglage pour la longueur de cheveux maximum (position 7).



Commencez toujours en partant de la nuque vers l'avant de la tête.

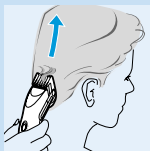

- Tenez la tondeuse de telle sorte que la partie plate du guide de coupe soit parallèle à la tête. Déplacez-la lentement dans les cheveux, puis écartez-la de la tête, en ne coupant que de petites quantités à la fois.
- Pour obtenir différentes longueur de cheveux suivant les parties de la tête, changez le réglage de la hauteur de coupe (voir tableau).

Coupe au peigne ou avec les doigts

Utilisez cette technique pour obtenir une longueur de cheveux supérieure à 21 mm.



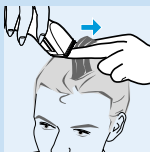
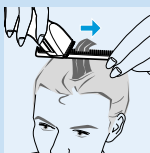


- Retirez le guide de coupe.
- Soulevez un mèche de cheveux à l'aide du peigne ou saisissez la mèche entre deux doigts.
- Laissez glisser le peigne ou les doigts sur les cheveux jusqu'à ce que la longueur que vous désirez couper dépasse.
- Couper les cheveux qui dépassent du peigne ou des doigts.

- ▶ Continuez ainsi en partant de la nuque vers l'avant de la tête.
- ▶ Peignez vos cheveux fréquemment pour retirer les cheveux coupés et vérifier qu'il n'y ait pas de zones inégales.


Les contours

- ▶ Retirez le guide de coupe.
- ▶ Tenez la tondeuse avec le guide de coupe pointant vers le bas.
- ▶ Pour dégager les contours de la nuque et des pattes, passez la tondeuse autour de ces zones.
- ▶ Pour couper les cheveux proches des oreilles, posez un des angles de la tondeuse sur la peau. Assurez-vous que les dents sont à une distance suffisante des oreilles.
- ▶ Dessinez lentement et soigneusement le contour désiré.

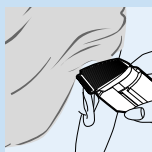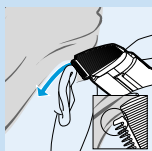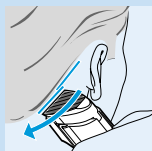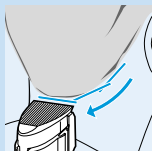


Créer des coupes différentes**Coupe en brosse**


- Sélectionnez la longueur de cheveux désirée pour la nuque.

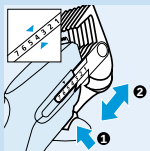

- Tondez la nuque en vous reportant à la section "Taille avec guide de coupe".
- Sélectionnez le réglage pour la longueur de cheveux désirée à l'arrière et sur les côtés.

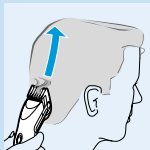


- Tondez les côtés et la nuque sans couper les cheveux du dessus.

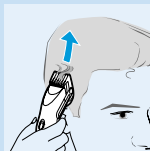


- Pour une coupe en brosse bien plate, coupez les cheveux du dessus en vous reportant à la section "Coupe au peigne ou avec les doigts".
- Terminez la coupe de cheveux par les contours de la nuque, des pattes et des oreilles.



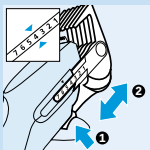


Coupe courte

- Sélectionnez la longueur de cheveux désirée pour l'arrière et les côtés.

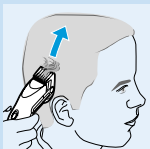

- Coupez les cheveux à l'arrière et sur les côtés en vous reportant à la section "Taille avec guide de coupe".
- Ne coupez pas les cheveux du dessus.

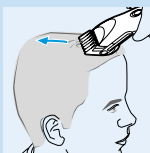


- Sélectionnez la longueur de cheveux désirée pour le dessus de la tête.
- Coupez le dessus de la tête en vous reportant à la section "Taille avec guide de coupe".
- Terminez la coupe de cheveux par les contours de la nuque, des pattes et des oreilles, en vous reportant à la section "Contours".

Nettoyage

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer ou des substances telles que l'alcool ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.


- 1** Avant de commencer à nettoyer l'appareil, assurez-vous de l'avoir éteint et débranché.

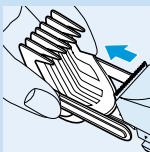


- 2** Retirez le guide de coupe.



3 Retirez l'unité de coupe.

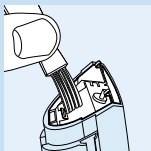

4 Nettoyez l'unité de coupe et l'intérieur de l'appareil avec la brosse de nettoyage.

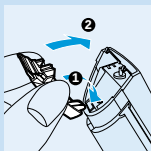

5 Pour remonter l'appareil, fixez l'unité de rasage dans le support.

6 Poussez-le jusqu'à ce que vous entendiez un "clac".

Remplacement

Utilisez uniquement une unité de rasage Philips d'origine pour remplacer la votre, si elle est usée ou endommagée.



Pour obtenir le numéro de téléphone du Service Consommateurs Philips, veuillez consulter le dépliant sur la garantie internationale.

Belangrijk

- ▮ Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het voltage dat op de stekker is vermeld overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- ▮ Zorg dat het apparaat niet nat wordt.
- ▮ Bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 15° en 35°.

Vorbereitung

Knippen met opzetkam

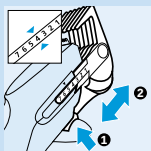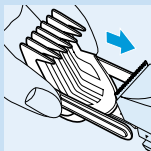


- 1** Schuif de armen en de instelknop van de opzetkam in de geleidegroeven op het apparaat.
- 2** Druk op de instelknop op de achterzijde van het apparaat en schuif de opzetkam in de gewenste positie (zie tabel).
- 3** Laat de instelknop los om de opzetkam te vergrendelen.
- 4** Steek de stekker in het stopcontact.
- 5** Schakel het apparaat in.

Als zich veel haar in de kam heeft verzameld, verwijder dan de opzetkam en blaas en/of schud het haar uit de kam.


Kniplengtestanden

stand	haarlengte
1	4 mm
2	7 mm
3	10 mm
4	13 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

Knippen zonder opzetkam

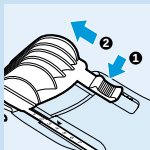

- 1** Houd, om de opzetkam te verwijderen, de instelknop op de achterzijde van het apparaat ingedrukt en schuif de opzetkam in de uiterste stand.

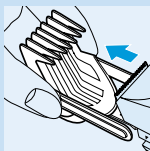

- 2** Trek de opzetkam met uw andere hand van het apparaat, terwijl u de instelknop ingedrukt houdt.

Maak het apparaat na ieder gebruik schoon.

Kniptechnieken


Kam het haar altijd in de groeirichting voordat u gaat knippen met de tondeuse.

Knippen met opzetkam

De opzetkam kan gebruikt worden om haarlengtes tot 21 mm te verkrijgen.

- ▶ Begin te knippen op de maximale kniplengte (d.w.z. stand 7) om vertrouwd te raken met de tondeuse.

Beweeg de tondeuse altijd tegen de groeirichting van het haar in.

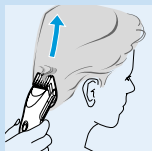

- ▶ Houd de tondeuse zo dat de platte zijde van de opzetkam evenwijdig is aan het hoofd. Beweeg de tondeuse langzaam een stukje door het haar en dan weg van het hoofd, steeds kleine beetjes haar knippend.
- ▶ Verander de kniplengtestand (zie tabel) om verschillende lengtes te verkrijgen op de diverse delen van het hoofd.

Knippen met tondeuse langs kam of vingers

Deze techniek kan worden gebruikt om haarlengtes langer dan 21 mm te verkrijgen.



- ▶ Verwijder de opzetkam.
- ▶ Til een haarlok op met een kam of neem een haarlok tussen twee vingers.






- ▶ Trek de kam of uw vingers langs de lok omhoog tot dat alleen het gedeelte dat afgeknipt moet worden nog boven de kam of uw vingers uitsteekt.

- Knip het haar dat boven de kam of de vingers uitsteekt af.
- Ga op deze wijze door met knippen tegen de groeirichting van het haar in.
- Kam het haar regelmatig om losse haren te verwijderen en het te controleren op ongelijkmatig geknipte stukken.

Contouren knippen


- Verwijder de opzetkam.
- Houd de tondeuse vast met het mes naar beneden gericht.
- Om de neklijn en de bakkebaarden goed in vorm te knippen moet u gedeeltelijk overlappende bewegingen met de tondeuse maken.
- Om het haar rond te oren te knippen, dient u één kant van het mes op de huid te plaatsen. Zorg ervoor dat de tanden op veilige afstand van de oren blijven.
- Knip het haar langzaam en voorzichtig in de juiste vorm.

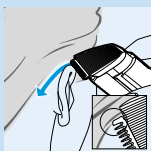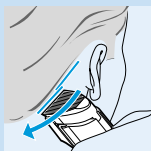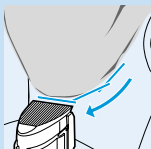


Het knippen van verschillende kapsels

Crewcut


- Kies de gewenste haarlengte voor de nek.

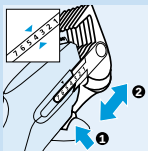

- Knip de nek met de tondeuse met opzetkam.
- Stel de kniplengte in op de gewenste haarlengte voor de achterkant en de zijkanten van het hoofd.



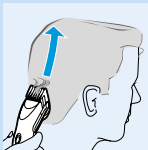


- Knip de achterkant en de zijkanten van het hoofd, maar doe nog niets aan het haar bovenop het hoofd.

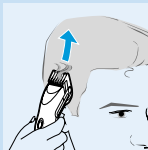

- Voor een kapsel met vlakke bovenkant, moet u de bovenkant knippen door de tondeuse langs een kam of langs de vingers te bewegen (zie 'Knippen met de tondeuse langs een kam of vingers').
- Maak het kapsel af door de neklijn, de bakkebaarden en het haar rond de oren in vorm te knippen (zie 'Contouren knippen').



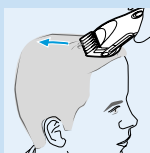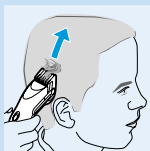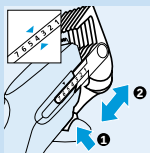


Kort kapsel

- Kies de gewenste haarlengte voor de achterkant en de zijkanten van het hoofd.
- Knip de achterkant en de zijkanten met de tondeuse met opzetkam.
- Doe nog niets aan het haar bovenop het hoofd.
- Kies vervolgens de gewenste haarlengte voor de bovenkant van het hoofd.
- Knip de bovenkant met de tondeuse met opzetkam.
- Maak het kapsel af door de neklijn, de bakkebaarden en het haar rond de oren in vorm te knippen (zie 'Contouren knippen').

Schoonmaken


Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of vloeistoffen als alcohol, benzine of aceton.

- 1** Schakel het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- 2** Verwijder de opzetkam.

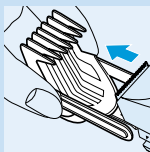




- 3** Verwijder het messenblok.

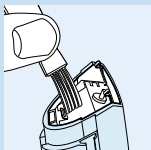

- 4** Maak het messenblok en de binnenkant van het apparaat schoon met het bijgeleverde borsteltje.

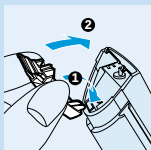

- 5** Om de tondeuse weer in elkaar te zetten moet u de haak van het messenblok in de behuizing steken.

- 6** Druk het messenblok terug in de behuizing tot u een klik hoort.

Vervanging

Vervang een versleten of beschadigd messenblok alleen door een origineel Philips messenblok.



Zie het 'worldwide guarantee' vouwblad voor telefoonnummers van de Philips Helpdesk.

Importante

- ▶ Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en la clavija de red se corresponde con el de su hogar.
- ▶ Asegúrese de que el aparato no se moje.
- ▶ Guarde el aparato a una temperatura entre 15° and 35°.

Preparación para el corte de pelo

Corte con el accesorio-peine

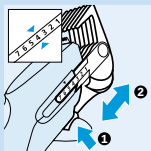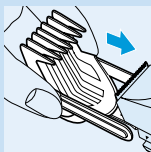


- 1** Deslice los brazos laterales y el botón de ajuste del accesorio-peine en las ranuras de guía del aparato.
- 2** Presione el botón de ajuste de la parte posterior del aparato y deslice el accesorio-peine a la posición deseada (ver tabla).
- 3** Para fijar el peine, suelte el botón de ajuste.
- 4** Enchufe la clavija correspondiente a la red.
- 5** Ponga el aparato en marcha.

Si se ha acumulado mucho pelo en el peine, quite el accesorio-peine y elimine el pelo soplando o sacudiéndolo.


Posiciones de longitud de corte

posición del peine	longitud del pelo
1	4 mm
2	7 mm
3	10 mm
4	13 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

Corte sin el accesorio-peine

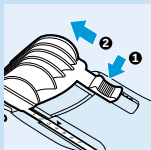

- 1 Para quitar el accesorio-peine, presione el botón de ajuste de la parte posterior del aparato, y deslice el accesorio-peine hasta su posición final.

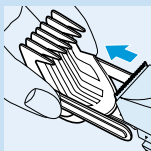

- 2 Manteniendo el botón presionado, tire del accesorio-peine con la otra mano para sacarlo del aparato.

Limpie siempre el aparato después de usarlo.

Técnicas de corte


Antes de cortar el pelo, péinelo en la dirección de crecimiento.

Corte de pelo con el accesorio-peine

El accesorio-peine puede usarse para conseguir longitudes de pelo de hasta 21 mm.

- Para familiarizarse con el cortapelo, empiece con la posición de máxima longitud de corte (posición 7).


Muévalo siempre en dirección contraria a la de crecimiento del pelo.

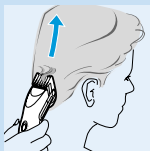


- Sostenga el cortapelo de forma que el lado plano del accesorio-peine esté paralelo a la cabeza. Muévalo lentamente a través del pelo y alejándolo luego de la cabeza, cortando sólo una pequeña cantidad cada vez.
- Cambie la posición de longitud (ver tabla) para conseguir longitudes diferentes en las distintas partes de la cabeza.

Corte de pelo por encima de un peine o de los dedos

Esta técnica puede usarse para obtener longitudes de pelo de más de 21 mm.

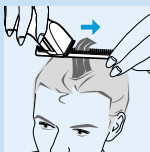

- Quite el accesorio-peine.
- Levante una pequeña sección del pelo con el peine o cogiéndola entre dos dedos.



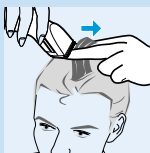


- Levante el pelo con el peine o con los dedos de forma que sobresalga sólo la longitud que desee cortar.
- Corte el pelo que sobresalga por encima del peine o de los dedos.

- ▶ Continúe de este modo, trabajando en dirección contraria a la de crecimiento del pelo.
- ▶ Peine frecuentemente para eliminar el pelo cortado y comprobar si hay secciones cortadas desigualmente.


Perfilado

- ▶ Quite el accesorio-peine.
- ▶ Sostenga el cortapelo con la cuchilla apuntando hacia abajo.
- ▶ Haga pasadas que se solapen para conseguir un buen perfilado del cuello y de las patillas.
- ▶ Para cortar el pelo alrededor de las orejas, ponga un borde de la cuchilla sobre la piel. Asegúrese de que los dientes se mantengan a una distancia de seguridad para las orejas.
- ▶ Lentamente y con cuidado vaya dando forma al perfil deseado.

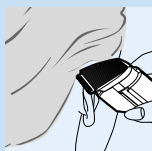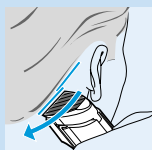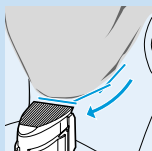


Cómo hacer diferentes cortes de pelo**Corte "militar"**


- ▶ Seleccione la longitud de pelo deseada para la zona del cuello.

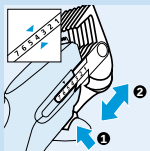

- ▶ Usando la técnica de "Corte con el accesorio-peine", corte el pelo de la zona del cuello.
- ▶ Ajuste la posición de longitud de corte a la longitud de pelo deseada para la parte posterior y los laterales de la cabeza.



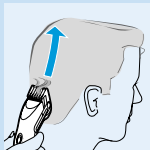


- ▶ Corte el pelo de los laterales y de la parte posterior de la cabeza, dejando sin cortar el de la parte superior de la cabeza.

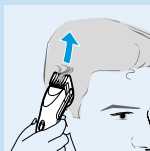

- ▶ Para un corte plano en la parte superior de la cabeza, corte el pelo de esa zona usando la técnica de "Corte de pelo por encima de un peine o de los dedos".
- ▶ Acabe el corte de pelo perfilando la línea del cuello, las patillas y la zona alrededor de las orejas.



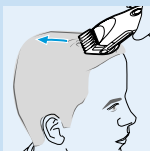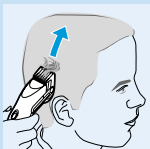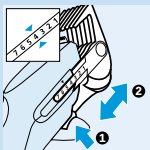


Corte corto

- ▶ Seleccione la longitud de pelo deseada para la parte posterior y los laterales de la cabeza.
- ▶ Corte el pelo de la parte posterior y los laterales de la cabeza usando la técnica "Corte de pelo con el accesorio-peine".
- ▶ Deje sin cortar el pelo de la parte superior de la cabeza.
- ▶ Seleccione la longitud de pelo deseada para la parte superior de la cabeza.
- ▶ Corte el pelo de la parte superior de la cabeza usando la técnica "Corte de pelo con el accesorio-peine".
- ▶ Acabe el corte de pelo perfilando el cuello, las patillas y la zona alrededor de las orejas usando la técnica de "Perfilado".

Limpieza


No use abrasivos ni líquidos tales como alcohol gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

- 1** Antes de empezar a limpiarlo, asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la red.
- 2** Quite el accesorio-peine.

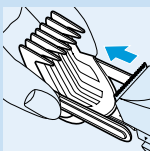



3 Quite la unidad de corte.

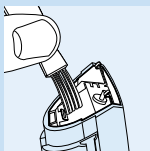

4 Limpie la unidad de corte y el interior del aparato con el cepillo que se suministra.



5 Para volver a montar el cortapelo, inserte el gancho de la unidad de corte en la carcasa.

6 Presiónela hasta que oiga un "click".

Sustitución

Una unidad de corte gastada o deteriorada sólo debe ser sustituida por una unidad de corte original de Philips.



Los números de teléfono de Servicio de Atención al Consumidor de Philips puede verlos en el folleto de Garantía Mundial.

Importante

- Prima di collegare l'apparecchio, controllate che la tensione riportata sulla spina corrisponda a quella della rete locale.
- Fate in modo che l'apparecchio non si bagni.
- Riponete l'apparecchio ad una temperatura compresa fra 15° e 35°.

Come prepararsi per il taglio dei capelli

Come tagliare i capelli con il pettine distanziatore

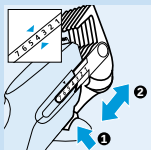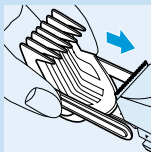


- 1** Infilate le parti tubolari e il pulsante di regolazione del pettine distanziatore nelle scanalature dell'apparecchio.
- 2** Premete il pulsante di regolazione posto sul retro dell'apparecchio e mettete il pettine distanziatore nella posizione desiderata (vedere tabella).
- 3** Lasciate andare il pulsante di regolazione per bloccare il pettine distanziatore.
- 4** Inserite la spina nella presa di corrente.
- 5** Accendete l'apparecchio.

Se si sono accumulati troppi capelli nel pettine, staccate quest'ultimo e togliete i capelli soffiando e/o scuotendo leggermente.


Impostazione lunghezze di taglio

Impostazione pettine	lunghezza capelli
1	4 mm
2	7 mm
3	10 mm
4	13 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

Come tagliare i capelli senza pettine distanziatore

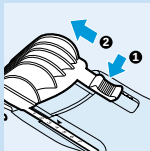

- 1** Per togliere il pettine, premete il pulsante di regolazione posto sul retro dell'apparecchio e spingetelo oltre la posizione 7.

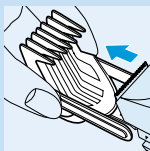

- 2** Togliete il pettine dall'apparecchio usando l'altra mano, tenendo premuto il pulsante.

Pulite l'apparecchio ogni volta che lo usate.

Tecniche di taglio


Prima di tagliare i capelli, pettinateli sempre nella direzione della crescita.

Come tagliare i capelli con il pettine distanziatore

Il pettine può essere usato per ottenere lunghezze di massimo 21 mm.

- Selezionate, all'inizio, la posizione di massima lunghezza dei capelli (es. posizione 7) per familiarizzare con l'apparecchio.


Muovete sempre l'apparecchio nella direzione opposta alla crescita dei capelli.

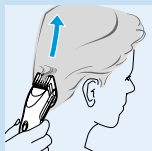

- Tenete l'apparecchio in modo tale che la parte piatta del pettine sia parallela alla testa. Muovete lentamente l'apparecchio sui capelli e poi allontanatelo dalla testa per tagliare soltanto poche ciocche alla volta.
- Modificate l'impostazione della lunghezza (vedere tabella) per ottenere lunghezze diverse nei vari punti della testa.

Come tagliare i capelli con il pettine a mano o con le dita

Questa tecnica può essere usata per ottenere capelli di lunghezza superiore a 21 mm.

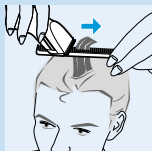



- Togliete il pettine distanziatore.
- Sollevare una piccola ciocca di capelli con il pettine a mano o afferrandola fra due dita.




- Sollevate i capelli con il pettine o con le dita fino ad arrivare alla lunghezza che volete tagliare.
- Tagliate i capelli al di sopra del pettine o delle dita.
- Continuate con lo stesso sistema, procedendo nella direzione opposta a quella della crescita.
- Pettinate spesso per eliminare i capelli tagliati e per verificare l'uniformità del risultato.

Come regolare i capelli

- Togliete il pettine distanziatore.
- Tenete l'apparecchio con le lame rivolte verso l'alto.
- Effettuate passate sovrapposte per rifinire correttamente il collo e le basette.
- Per regolare i capelli vicino alle orecchie, appoggiate l'estremità dell'apparecchio sulla pelle. Controllate che i denti si trovino ad una distanza di sicurezza dalle orecchie.

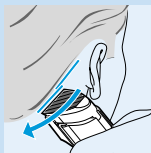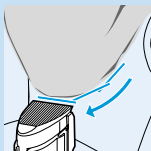


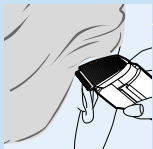


- Regolate i capelli lentamente e facendo molta attenzione.

Come realizzare tagli diversi


Taglio a spazzola

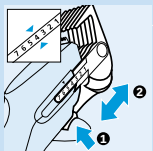

- Selezionate la lunghezza desiderata dei capelli per l'area del collo.

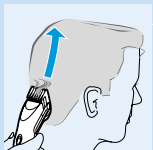




- Tagliate i capelli sulla nuca usando la tecnica "Come tagliare i capelli con il pettine distanziatore".
- Impostate la lunghezza desiderata per le parti posteriori e laterali della testa.

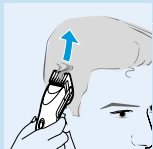

- Tagliati i capelli ai lati della testa, lasciando più lunghi quelli sulla sommità.



- Per ottenere un effetto piatto sopra la testa, utilizzate la tecnica "Come tagliare i capelli con il pettine a mano o le dita".
- Terminate il taglio regolando le basette, la nuca e la zona attorno alle orecchie.

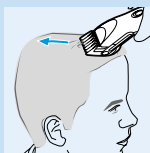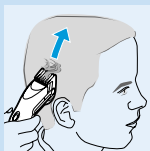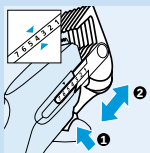


Taglio corto

- 1 Selezionate la lunghezza desiderata per la parte posteriore e i lati della testa.
- 2 Tagliate i capelli ai lati e sulla parte posteriore della testa utilizzando la tecnica "Come tagliare i capelli con il pettine distanziatore".
- 3 Non tagliate i capelli posti sulla sommità della testa.
- 4 Selezionate la lunghezza desiderata per la sommità della testa.
- 5 Tagliate i capelli sulla sommità della testa utilizzando la tecnica "Come tagliare i capelli con il pettine distanziatore".
- 6 Terminate regolando la nuca, le basette e la zona attorno alle orecchie, utilizzando la tecnica "Come regolare i capelli".

Pulizia


Non usate detergenti abrasivi, spugnette o liquidi come alcool, benzina o acetone per pulire l'apparecchio.

- 1 Controllate che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.
- 2 Togliete il pettine distanziatore.

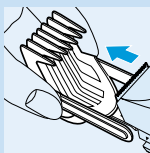




3 Togliete il blocco coltelli.

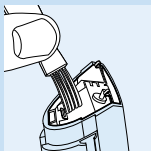

4 Pulite il blocco coltelli e la parte interna dell'apparecchio con l'apposito spazzolino.

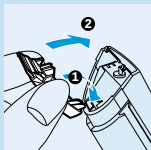

5 Per rimontare il regolacapelli, inserite il gancio del blocco coltelli nella scanalatura.

6 Spingetelo bene in fondo fino a quando sentirete un "click".


Sostituzione

Il blocco coltelli danneggiato o usurato dovrà essere sostituito con un pezzo originale Philips.


Per conoscere il Numero Verde Philips, consultate l'opuscolo della garanzia.

Importante

- ▶ Antes de ligar, verifique se a voltagem indicada na ficha corresponde à corrente eléctrica da sua casa.
- ▶ Tenha o cuidado de não molhar a máquina.
- ▶ Guarde o aparador numa temperatura entre 15° e 35°.

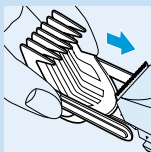Preparação do aparador**Aparar com o pente acessório**

- 1** Empurre os braços e o botão de ajuste do pente acessório para os encaixes da máquina.

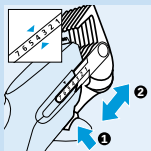

- 2** Prima o botão de ajuste na parte de trás da máquina e empurre o pente acessório para a posição pretendida (ver tabela).

- 3** Solte o botão de ajuste para prender o pente.

- 4** Introduza a ficha na tomada de corrente.


- 5** Ligue o aparador.

Se houver muito cabelo acumulado no pente, retire o acessório e sobre e/ou sacuda os cabelos do pente.


Posições de ajuste do comprimento

posição do pente	compr. do cabelo
1	4 mm
2	7 mm
3	10 mm
4	13 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

Aparar sem o pente acessório

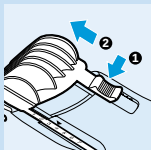

- 1** Para retirar o pente acessório, prima o botão de ajuste na parte de trás da máquina e empurre o pente até à última posição.

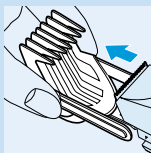

- 2** Com a mão livre, puxe o pente para fora do aparador, mantendo o botão premido.

Limpe o aparador após cada utilização.

Técnicas de corte


Antes de começar a cortar, penteie sempre o cabelo na direcção do comprimento.

Aparar com o pente acessório

O pente pode ser usado para cabelos até 21 mm de comprimento.

- ▶ Comece pela posição de comprimento máximo (isto é, a posição 7) para se familiarizar com o aparador.


O movimento deve ser sempre na direcção oposta ao crescimento do cabelo.

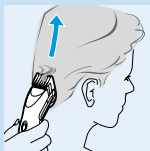


- ▶ Segure o aparador de forma que o lado plano do pente fique paralelo à cabeça. Movimente-o suavemente sobre o cabelo e, depois, afaste-o da cabeça, cortando apenas pequenas quantidades de cada vez.
- ▶ Mude a posição de comprimento (ver tabela) para obter diferentes tamanhos para as várias zonas da cabeça.

Aparar com um pente ou com os dedos

Esta técnica pode ser usada para comprimentos superiores a 21 mm.

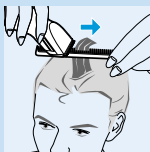

- ▶ Retire o pente acessório.
- ▶ Prenda uma madeixa de cabelo com um pente ou entre dois dedos.



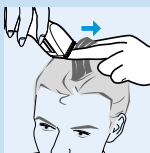


- ▶ Levante o cabelo com o pente ou com os dedos de modo a deixar visível apenas a quantidade de cabelo que quer cortar.
- ▶ Corte o cabelo que sai do pente ou por entre os dedos.

- Prossiga, trabalhando sempre na direção contrária ao crescimento do cabelo.
- Vá penteando, para retirar os cabelos já cortados e verificar se o corte está regular.


Contornos

- Retire o pente acessório.
- Segure o aparador com a lâmina virada para baixo.
- Faça passagens sobrepostas para definir melhor os contornos do pescoço e das patilhas.
- Para aparar o cabelo junto das orelhas, coloque um dos cantos da lâmina sobre a pele. Verifique se os dentes estão a uma distância segura das orelhas.
- Desenhe o contorno devagar e cuidadosamente.

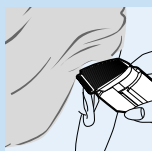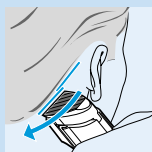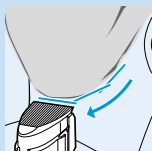


Criação de diferentes cortes**Corte rente (à recruta)**


- ▶ Selecciono o comprimento desejado para a zona do pescoço.

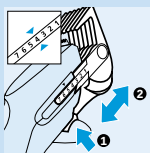

- ▶ Apare a zona do pescoço com a técnica 'Aparar com o pente acessório'.
- ▶ Ajuste a posição para o comprimento de cabelo desejado para a nuca e para os lados da cabeça.

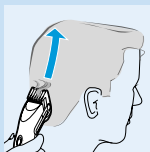


- ▶ Apare os lados e a nuca, deixando a parte de cima da cabeça por cortar.

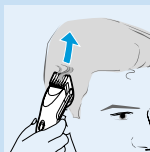


- ▶ Para dar um aspecto plano em cima, corte o cabelo da parte de cima da cabeça usando a técnica 'Aparar com um pente ou com os dedos'.
- ▶ Termine o corte, fazendo o contorno da linha do pescoço, das patilhas e da zona junto às orelhas.



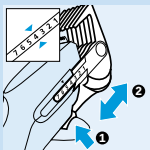

Corte curto


- ▶ Seleccione o comprimento de cabelo desejado para a nuca e para os lados da cabeça.

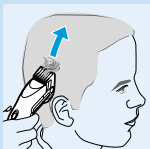

- ▶ Apare a nuca e os lados da cabeça aplicando a técnica 'Aparar com o pente acessório'.

- ▶ Deixe o cabelo da parte de cima da cabeça por cortar.

- ▶ Seleccione o comprimento desejado para a parte de cima.

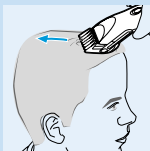


- ▶ Apare a parte de cima aplicando a técnica 'Aparar com o pente acessório'.

- ▶ Termine, fazendo o contorno do pescoço, das patilhas e da zona junto às orelhas, usando a técnica 'Contornos'.

Limpeza

Não utilize produtos de limpeza abrasivos
desengordurantes ou líquidos como álcool
petróleo ou acetona na limpeza do aparador.


- 1** Antes de limpar, desligue o aparador e retire a ficha da tomada eléctrica.

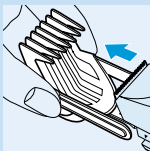

- 2** Retire o pente acessório.



3 Retire a unidade de corte.

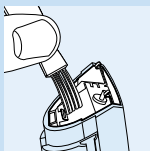

4 Limpe a unidade de corte e o interior da máquina com a escovinha fornecida.



5 Para voltar a montar, introduza o gancho da unidade de corte na máquina.

6 Empurre-o até ouvir um clique.

Substituição

Uma unidade de corte gasta ou estragada só deverá ser substituída por uma peça de origem Philips.



Para obter informação sobre o número de telefone da Linha de Ajuda Philips, consulte o folheto da garantia mundial.

Önemli

- ▶ Cihazınızı fişe takmadan önce voltajın ülkenizdeki voltajla uygunluğunu kontrol ediniz.
- ▶ Cihazınızın suyla temas etmemesine ve ıslanmamasına dikkat ediniz.
- ▶ Cihazı 15° ve 35° dereceleri arasındaki mekanlarda saklayınız.

Saç Kesime Hazırlamak

Tarak aparatı ile saç kesme

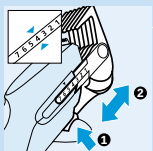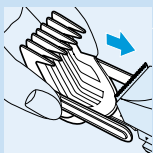

- 1 Tarak aparatının kollarını ve ayar düğmesini cihazın yan taraflarındaki oyuklara doğru kaydırınız.
- 2 Cihazın arka kısmında bulunan ayar düğmesine basarak, tarak aparatını istenilen pozisyona kaydırınız.(tabloya bakınız.)
- 3 Ayar düğmesini serbest bırakarak, tarağı sabitleyiniz.
- 4 Cihazın elektrik fişini prize takınız.
- 5 Cihazı çalıştırınız.

Tarak aparatında çok miktarda saç birikmiş ise tarak aparatını çıkararak, üfleyerek veya tarağı sallayarak saçları temizleyiniz.

Saç uzunluğu ayarları

tarak ayarı	saç uzunluğu
1	4 mm
2	7 mm
3	10 mm
4	13 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

Tarak aparatı olmadan saç kesme



1 Cihazın arka kısmındaki ayar düğmesine basarak, tarak aparatını en son pozisyonuna kaydırarak çıkartınız.

2 Düğmeyi basılı konumda tutarak , diğer eliniz ile tarak aparatını cihazdan çekerek ayırınız.

Cihazı her kullanımdan sonra temizleyiniz.

Saç Kesme Teknikleri

Saçınızı kesmeden önce daima saçı büyüme yönüne doğru tarayınız.

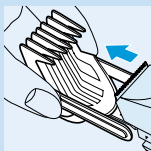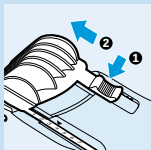


Tarak Aparatı ile Saç Kesme

Tarak aparatı sayesinde 21 mm uzunluğunda saç kesebilirsiniz.

- Saç kesme cihazına alışmak için, maksimum saç uzunluğu ayarı ile kesime başlayınız.(Örn.pozisyon 7)

Daima saçınızın büyüme yönünün tersine doğru hareket ettiriniz.

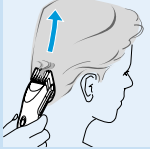

- Tarak aparatının düz tarafını cilde doğru tutun. Tarak yavaş; fakat bastırılarak saçta hareket ettirilmelidir. Bir kerede az miktar saç kesilmelidir.
- Saçınızın farklı bölümleri için farklı saç uzunlukları deneyebilirsiniz. Uzunlukları değiştirebilirsiniz.(tabloya bakınız.)

Tarak ve parmak arası kesim

Bu tekniği 21 mm'den uzun saç kesimi için kullanabilirsiniz.



- Tarak aparatını çıkarınız.
- Şekil tarağı ile bir tutam saç alarak, saçı iki parmağınızın arasında sıkıştırınız.






- Saçı parmağınızla veya tarak ile kaldırınız, böylece keseceğiniz saçın uzunluğunu kolaylıkla görebilirsiniz.
- Taraktan veya iki parmağınızın arasından çıkan saçları keserek düzeltiniz.
- Bu işleme saçınızın büyüme yönünün tersine doğru devam ediniz.

- ▶ Arada sırada saçınızdaki kesik saçları temizlemek için ve saçınızın düzgün kesilip kesilmediğini anlamak için tarayınız.

Ana hatlarını belirlemek

- ▶ Tarak aparatını çıkarınız.
- ▶ Saç kesme aparatını, kesici ucu aşağı bakacak şekilde tutunuz.
- ▶ Ense bölgesinin ve favori bölgesinin ana hatlarını düzgün olarak belirlemek için arka arkaya kesme vuruşları yapınız.

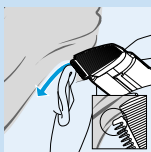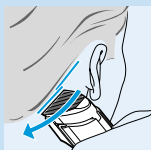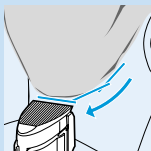


- ▶ Kulak arkasındaki saçları kesmek için; kesicinin bir kenarını cildinizin üzerine yerleştiriniz. Kesicinin dişlerinin kulaklarınızla güvenli bir yakınlıkta olduğundan emin olunuz.
- ▶ İsteddiğiniz hatta şekil vermek için saçınızı yavaşça ve dikkatlice kesiniz.


Değişik saç kesimleri

Katlı Kesim

- ▶ Ense bölgesi için istediğiniz uzunluğu seçiniz.

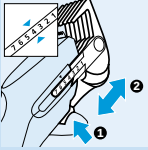

- ▶ Ense bölgesindeki saçları keserken tarak aparatı ile saç kesme yöntemini kullanınız.
- ▶ Uzunluk ayarını, başınızın arkasındaki ve yanlarındaki saçlar için istediğiniz konuma getiriniz.

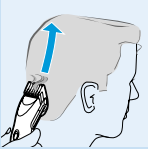

- ▶ Başınızın üst kısmındaki saçları kesmeden önce arkadaki ve yanlardaki saçları kesiniz.






- ▶ Saçınızın üst kısmının düz bir görüntü elde etmesi için, üst kısımdaki saçları "Tarak ve Parma arası kesim" tekniği kullanarak kesiniz.
- ▶ Saç kesimini, ense, favori, ve kulak arkası kesme tekniği ile bitirebilirsiniz.



Kısa Kesim

- ▶ Ense ve favori bölgesinde istenilen saç uzunluğunu ayarlayınız.


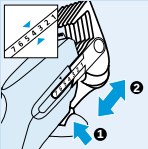


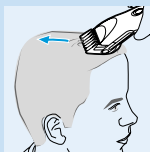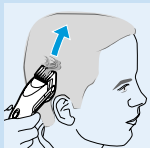

- ▶ Ense ve favori tıraşını yaparken; tarak aparatı ile kesme yöntemini kullanabilirsiniz.
- ▶ Başınızın üst kısmındaki saçları kesmeden bırakınız.
- ▶ Başınızın üst kısmındaki saçları kesmek için istenilen uzunluk ayarını seçiniz.
- ▶ Başınızın üst kısmındaki saçları keserken tarak aparatı ile kesme yöntemini kullanabilirsiniz.
- ▶ Saç kesimini, ense, favori, ve kulak arkası kesme tekniği ile bitirebilirsiniz.

Temizlik

Cihazın temizliğinde alkol, aseton, benzin gibi temizlik maddeleri kullanmayınız.

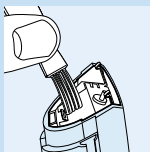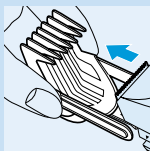

- 1** Cihazınızı temizlemeden önce, cihazı kapatarak fişini prizden çekiniz.
- 2** Tarak aparatını çıkarınız.
- 3** Kesici üniteyi çıkartınız.
- 4** Kesme ünitesini ve cihazın içini cihaz ile birlikte verilen fırçanızı kullanarak temizleyiniz.



5 Cihazı tekrar monte etmek için, kesme ünitesinin kancasını cihaza yerleştiriniz.

6 Klik sesi duyuncaya kadar geri itiniz.

Değiştirme

Yıpranmış veya hasar görmüş kesme ünitesini sadece orijinal Philips yedek kesme ünitesiyle değiştiriniz.


Philips Tüketici danışma hattının telefonlarını Garanti belgesinin içinden bulabilirsiniz. Philips Tüketici Danışma : 0800 261 33 02

Σημαντικό


- ▶ Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο φινις αντιστοιχεί με την τάση του οικιακού σας δικτύου.
- ▶ Προστατέψτε τη συσκευή από το νερό.
- ▶ Φυλάξτε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 15° και 35 °C.

Προετοιμασία για κούρεμα

Κούρεμα με το εξάρτημα της χτένας

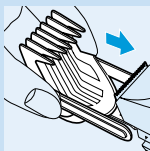

- 1** Σύρετε τους βραχίονες και το κουμπί ρύθμισης του εξαρτήματος της χτένας μέσα στις εγκοπές της συσκευής.

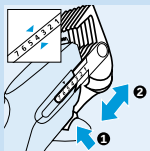

- 2** Πιέστε το κουμπί ρύθμισης στο πίσω μέρος της συσκευής και σύρετε το εξάρτημα της χτένας στην θέση που θέλετε (δείτε τον πίνακα).

- 3** Αφήστε το κουμπί ρύθμισης να ασφαλίσει τη χτένα.

- 4** Βάλτε το φινις στην πρίζα.


- 5** Ανάψτε τη συσκευή.

Εάν έχουν συγκεντρωθεί αρκετές τρίχες στη χτένα, βγάλτε το εξάρτημα της χτένας και φυσήξτε ή και τινάξτε το ώστε να φύγουν.


Ρυθμίσεις μήκους κοπής

ρυθμίσεις χτένας	μήκος μαλλιών
1	4 χιλ.
2	7 χιλ.
3	10 χιλ.
4	13 χιλ.
5	15 χιλ.
6	18 χιλ.
7	21 χιλ.

Κούρεμα χωρίς το εξάρτημα της χτένας

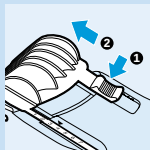

- 1 Για να βγάλετε το εξάρτημα της χτένας, πιέστε το κουμπί ρύθμισης στο πίσω μέρος της συσκευής και σύρετε το εξάρτημα της χτένας στη θέση του.

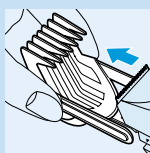

- 2 Τραβήξτε το εξάρτημα της χτένας με το άλλο σας χέρι ώστε να το βγάλετε από τη συσκευή, ενώ κρατάτε το κουμπί πιεσμένο.

Καθαρίστε τη συσκευή μετά την κάθε χρήση.

Τεχνικές κουρέματος


Να χτενίζετε πάντα τα μαλλιά σας με τη φορά ανάπτυξης των τριχών πριν το κούρεμα.

Κούρεμα με το εξάρτημα της χτένας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα της χτένας για να κόψετε μαλλιά μέχρι και 21 χιλ.

- ▶ Ξεκινήστε στη ρύθμιση μέγιστου μήκους μαλλιών (π.χ θέση 7) για να συνηθίσετε την κουρευτική.


Πάντα να κινείτε τη συσκευή αντίθετα με τη φορά ανάπτυξης των τριχών.

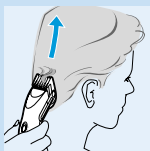


- ▶ Κρατήστε την κουρευτική έτσι ώστε η επίπεδη πλευρά του εξαρτήματος της χτένας να είναι παράλληλη προς το κεφάλι. Κινήστε την αργά επάνω στα μαλλιά και μετά απομακρύνετε την από το κεφάλι, κόβοντας μόνο λίγα μαλλιά.
- ▶ Αλλάζτε τη ρύθμιση μήκους (δείτε τον πίνακα) για να κόψετε τα μαλλιά σε διάφορα μήκη και σε διαφορετικά μέρη του κεφαλιού.

Κόψιμο χρησιμοποιώντας χτένα ή τα δάχτυλα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική για να κόψετε μαλλιά πάνω από 21 χιλ.

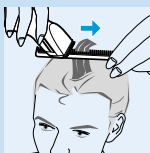


- ▶ Αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας.
- ▶ Ανασηκώστε λίγα μαλλιά με μία χτένα φορμαρίσματος ή πιάστε τα ανάμεσα στα δύο σας δάχτυλα.

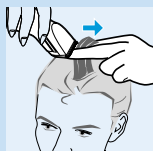


- ▶ Ανάσηκώστε τα μαλλιά με τη χτένα ή τα δάχτυλα έτσι ώστε να εξέχει μόνο το μήκος των μαλλιών που θέλετε να κόψετε.
- ▶ Κόψτε τα μαλλιά που προεξέχουν από τη χτένα ή τα δάχτυλα.
- ▶ Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία κόβοντας αντίθετα με τη φορά ανάπτυξης των τριχών.
- ▶ Χτενίστε συχνά για να αφαιρείτε τα κομμένα μαλλιά και να ελέγχετε για άνισα μήκη μαλλιών.

Πως να δώσετε σχήμα

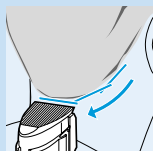

- ▶ Αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας.
- ▶ Κρατήστε την κουρευτική με τον κόπτη να δείχνει προς τα κάτω.

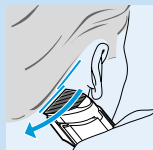

- ▶ Κάντε ανάλογες κινήσεις για να καθαρίσετε τον αυχένα και τις φαβορίτες.




- ▶ Για να κόψετε τα μαλλιά γύρω από τα αυτιά, βάλτε την άκρη του κόπτη επάνω στο δέρμα. Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από τα αυτιά.




- ▶ Δώστε το σχήμα που θέλετε αργά και προσεκτικά.

Πως να κάνετε διαφορετικά κουρέματα


Πολύ κοντό κούρεμα

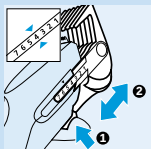

- ▶ Επιλέξτε το ανάλογο μήκος μαλλιών για την περιοχή του αυχένα.

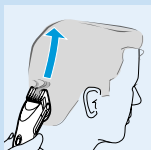

- ▶ Καθαρίστε τον αυχένα από τις τρίχες χρησιμοποιώντας την τεχνική "Κούρεμα με το εξάρτημα της χτένας".
- ▶ Βάλτε τη ρύθμιση μήκους στο μήκος μαλλιών που θέλετε να κόψετε για τα πίσω και τα πλαϊνά μαλλιά.

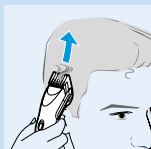


- ▶ Κουρέψτε τα πλαϊνά και τα πίσω μαλλιά χωρίς να κόψετε τα μαλλιά στο επάνω μέρος του κεφαλιού.




- ▶ Για ένα look επίπεδο στο επάνω μέρος, κόψτε τα μαλλιά στο επάνω μέρος του κεφαλιού χρησιμοποιώντας την τεχνική "Κούρεμα χρησιμοποιώντας χτένα ή τα δάχτυλα"

- Τελειώστε το κούρεμα δίνοντας σχήμα στα μαλλιά του αυχένα, τις φαβορίτες και στα μαλλιά γύρω από τα αυτιά.

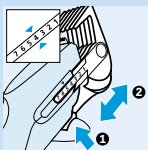


Κοντό κούρεμα

- Επιλέξτε το μήκος μαλλιών που θέλετε για να κόψετε τα πίσω και τα πλαϊνά μαλλιά.

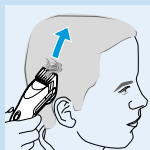


- Κόψτε τα πίσω και τα πλαϊνά μαλλιά χρησιμοποιώντας την τεχνική "Κούρεμα με το εξάρτημα της χτένας".
- Μην κόψετε τα μαλλιά στο επάνω μέρος του κεφαλιού.

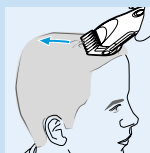

- Επιλέξτε το μήκος μαλλιών που θέλετε για τα μαλλιά στο επάνω μέρος του κεφαλιού.
- Κόψτε τα μαλλιά στο επάνω μέρος του κεφαλιού χρησιμοποιώντας την τεχνική "Κούρεμα με το εξάρτημα της χτένας".
- Τελειώστε το κούρεμα δίνοντας σχήμα στα μαλλιά που βρίσκονται στην περιοχή του αυχένα, τις φαβορίτες και την περιοχή γύρω από τα αυτιά χρησιμοποιώντας την τεχνική "Πως να δώσετε σχήμα".

Καθαρισμός


Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά
συρμάτινα σφουγγαράκια ή υγρ
οινόπνευμα, πετρέλαιο ή ασετόν για ν
καθαρίσετε τη συσκευή.

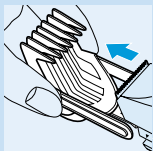

- 1** Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τη συσκευή και την έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα πριν ξεκινήσετε να την καθαρίζετε.



- 2** Αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας.
- 3** Αφαιρέστε τη μονάδα κοπής.

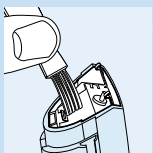

- 4** Καθαρίστε τη μονάδα κοπής και το εσωτερικό της συσκευής με το βουρτσάκι που παρέχεται.



- 5** Για να επανασυναρμολογήσετε την κουρευτική, βάλτε το άγκιστρο της μονάδας κοπής μέσα στο περίβλημα.
- 6** Σπρώξτε το στη θέση του μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Αντικατάσταση

Εάν η μονάδα κοπής έχει φθαρεί ή έχει κάποια βλάβη μπορείτε να την αντικαταστήσετε μόνο με μία γνήσια μονάδα κοπής της Philips.

Για τους αριθμούς των τηλεφώνων του
Γραφείου Καταναλωτών της Philips, δείτε το
διεθνές φυλλάδιο εγγύησης.

